








Roto NT

Závěsová strana K, E5

Pokyny pro seřízení



Plastová okna a dveře Závěsová strana K

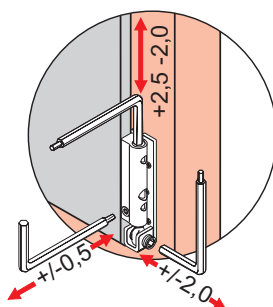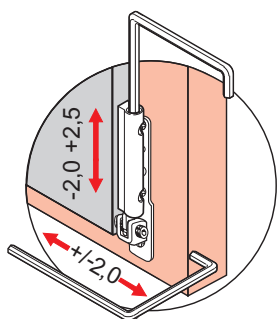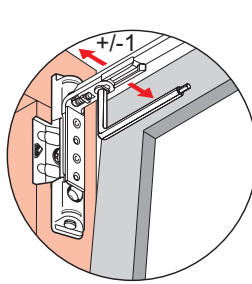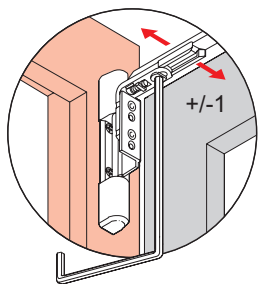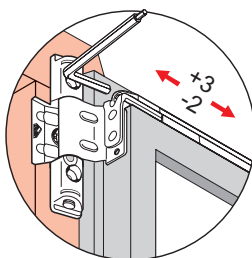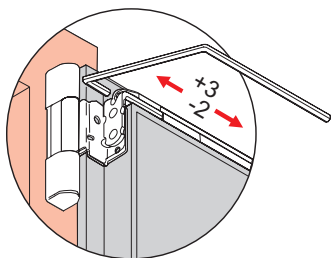


* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

Dřevěná okna a dveře Závěsová strana E5

Pokyny pro montáž

Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

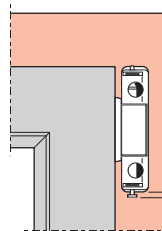

Planžeta
obj. číslo
230 765




Vytahovací klika
obj. číslo
311 029



Zavěšení křídla


Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.

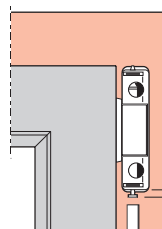


Čep držáku
Montáž – koncová poloha




Vytahovací klika
obj. číslo
311 029

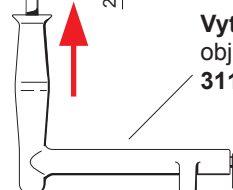

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout



Seřizovací nástroj:
imbus klíč 4 mm
208 609



Seřizovací nástroj:
imbus klíč 2,5 / 4 mm
230 764

Roto Nové Město


Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz

Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: kunice@roto-nm.cz

internet: <http://www.roto-nm.cz>

Roto NT

Pokyny pro seřízení závěrových čepů



Závěrový čep **E**


rozsah seřízení
v °

seřízení přitlaku
v mm

zákl. nastavení



-



+/- 0,8

Závěrový čep **P**


rozsah seřízení
v °

seřízení přitlaku
v mm







zákl. nastavení



-



+/- 0,8

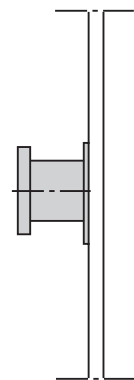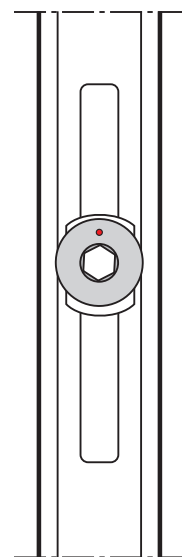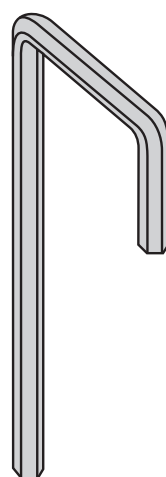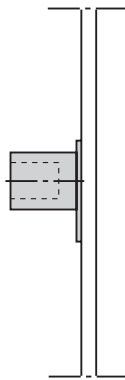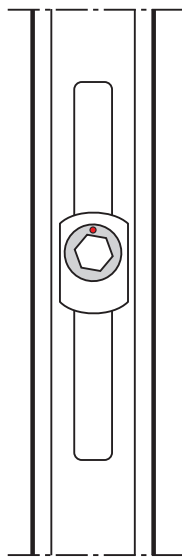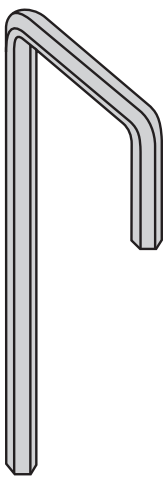


Závěrový čep **V**

rozsah seřízení
v °

seřízení
přitlaku
v mm



výškové
seřízení
v mm



0 = základ. nastavení

zákl. nastavení




-

-



+/- 0,8

+/- 0,2




-

+/- 0,4






+/- 0,8

+/- 0,6



-

+/- 0,8

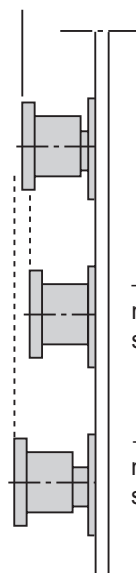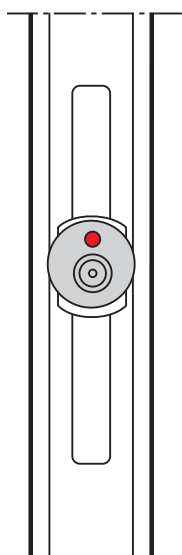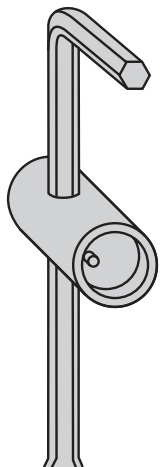

- 0,8 mm
max.
seřízení

+ 0,8 mm
max.
seřízení